


1 PANEELE ZUSCHNEIDEN

Sägen Sie die Akustikprofile mit einer geeigneten Holzsäge (Feinschnitt) passend zu.



Um Verschnitt zu vermeiden, können Sie den übrigen Abschnitt als Anfang der nächsten Reihe wiederverwenden. Die Profile werden Stoß-an-Stoß verlegt.

Wenn Sie auf eine durchgehende Maserung der Oberfläche Wert legen, sollten Sie für neue Reihen ein vollständiges Akustikprofil verwenden.

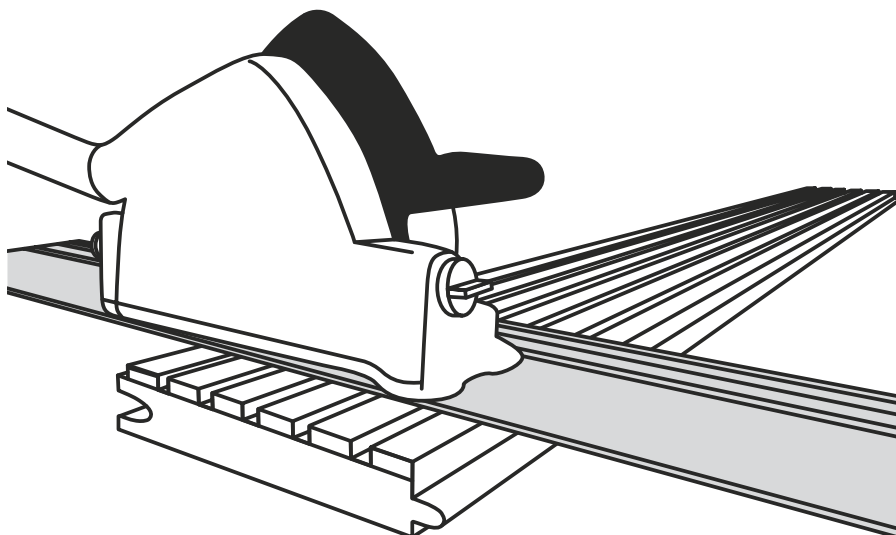

2 ANKLEBEN

Beachten Sie die Hinweise zur Verarbeitung des Montageklebers. Achten Sie auf einen sauberen, trockenen und tragfähigen Untergrund.

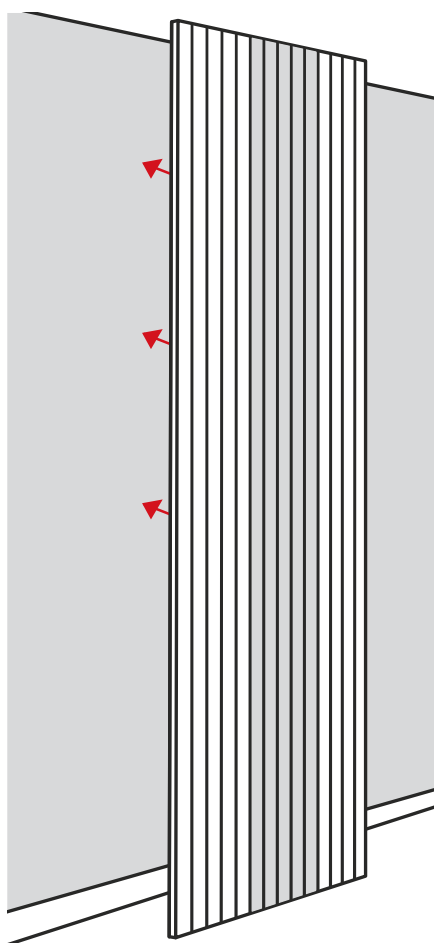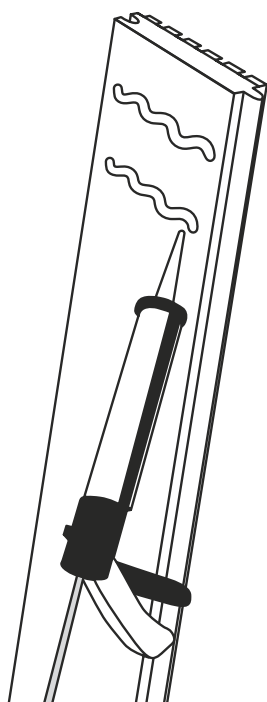




3 WANDAB- SCHLUSS

Kürzen Sie das letzte Akustikpaneel auf eine passende Breite.

Nutzen Sie als Abschlusskante eine Holzleiste ihrer Wahl. Die Montage kann durch Kleben oder Schrauben erfolgen.

Entfernen Sie gegebenenfalls eine vorhandene Nut der Holzfaserdämmplatte mit Cuttermesser oder Säge.

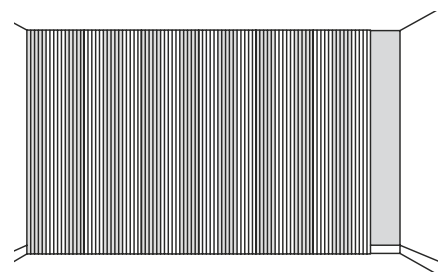


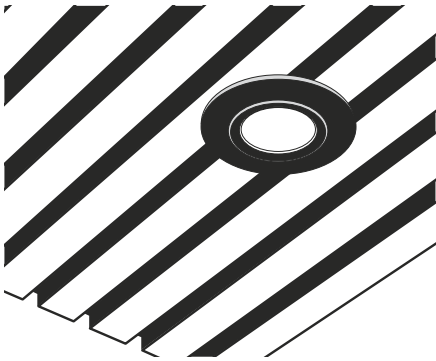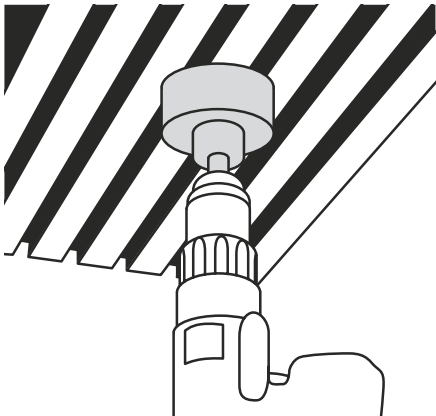

6 BEFESTIGUNG VON DRITT- GEGENSTÄNDEN

Aussparungen für Deckenstrahler und Spots können mit einer passenden Lochsäge vorgenommen werden.

Lampen, Lautsprecher und andere Installationen dürfen nicht direkt an den StudioLine Profilen befestigt werden. Sie müssen mit geeigneten Schrauben in der Unterkonstruktion bzw. der tragenden Wand oder Decke montiert werden.

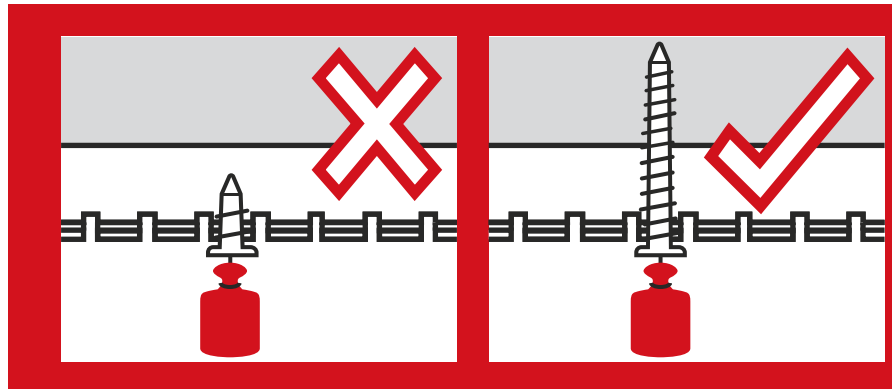

4 HINWEISE

- Die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit muss zwischen 30% und 65% liegen.
- Bei Nichteinhaltung der Montagehinweise wird keine Haftung für Verdrehung, Reißen der Latten, Mängel in der Struktur und Sprünge in der Decke übernommen.



Zubehör für Studioline:
[https://www.labu24.de/
innenraum/studioline](https://www.labu24.de/innenraum/studioline)